


Kurzanleitung Bedienung Heizpatrone WIVAR II

Bedienung ohne Steuergerät

1. Drücken und halten Sie den Resetknopf an der Heizpatrone, **bis diese weiss leuchtet** (das dauert 10 Sekunden)

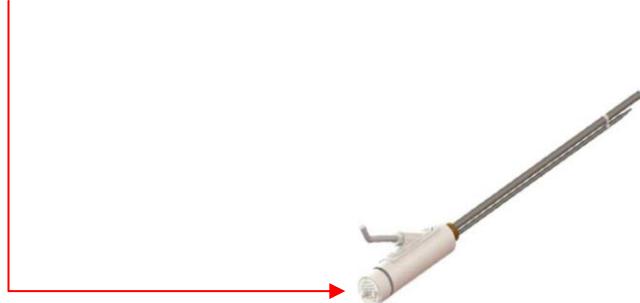

2. Lassen Sie den Knopf los
3. Die Initialisierungsphase startet mit einem Farbwechsel ROT-GRÜN-BLAU-WEISS (s. Seite 2)
4. Drehen Sie den Drehring um eine volle Umdrehung (360° , rastet nicht ein)
5. Die Heizpatrone wechselt jetzt in den Frostschutzmodus, (langes dunkelblaues Blinken s. Seite 2)
6. Nur Handbetrieb der Heizpatrone: Durch weiteres Drehen am Drehring um jeweils ca. 120° können die verschiedenen Modi gemäss Seite 2 durchgewählt werden

Betriebsarten



i Trockenlauf

Der Trockenlauf und die damit verbundene Materialalterung soll verhindert werden.

Betriebsart	LED Heizstab	Temperatur
Frostschutz		~12°C
Linksdrehung ca. 120°		~50°C
Rechtsdrehung ca. 120°		~65°C
Timer		~65°C für 2h

Bedienung

- Eine Linksdrehung von ca. 120° bewirkt jeweils das Umschalten auf eine höhere Heizstufe.
- Eine Rechtsdrehung bewirkt jeweils das Umschalten auf eine niedrigere Heizstufe.